

Amadana Music

Amadana Music CD Player / C.C.C.D.P.

AM-PCD-201-S

manual

INDEX

仕様	02
ご使用の前に	03
メディアについて	05
各部名称	07
CDのセット/CDの取り出し	09
接続方法	11
Bluetoothでスピーカー機器と ペアリングする	13
CDを再生する	14
再生モード順設定	14
液晶ディスプレイの再生時間表示を 切り替える	14
USBメモリー内の音源を再生する	15
お手入れの仕方	16
故障かと思ったら	17
アフターサービス	18
保証書	20

仕様

再生可能メディア	・CD-DA、MP3（CD-R/RW、USBメモリー8MB～32GB、FAT32） USBメモリーの仕様／フォーマット形式やご使用状況により、 正常に再生されない、またはご使用になれないことがあります。	
CD-R/RW、USBメモリの 再生可能フォーマット	MP3（32～320kbps）	
出 力	・角型光デジタル端子（自動シャッター付き） ・φ3.5mmステレオイヤホンジャック ・光デジタル出力：44.1kHz（サンプリング周波数） ・Bluetooth4.2（対応プロファイル：A2DPv1.3／音声プロトコル：SBC） ・到達レンジ：最大10m	
消費電力	2.2W / 待機時消費電力：0.8W（無操作時自動電源OFF）	
電源	DC 5V／1A USB TYPE-C 電源入力端子	
質 量	310g	
サイズ	幅132.5mm × 奥行157mm × 高さ28mm （突起物含まず ラバー高さ約1.5mm）	
付属品	保証書付取扱説明書、専用USBケーブル（TYPE-C）1m	
その他仕様	・5秒音飛び防止 ・USBバスパワーで駆動 （5V/1A以上） ・ランダム&リピート再生 ・実用最大出力 15mW+15mW ・液晶ディスプレイ表示	

※本製品にはスピーカー、バッテリーは内蔵されておりません。

※乾電池には対応しておりません。

ご使用前に

⚠ 警告

- ❌ 煙が出ている、変な匂いや音がするなど異常を感知したら、すぐに電源を切り、USBケーブルを抜いてください。火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
- ❌ 内部に水や異物などが入った場合は、使用を中止してください。火災・感電の原因となります。販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
- ❌ 分解、修理、改造はしないでください。火災・感電の原因となります。
- ❌ 車、オートバイ、自転車などの運転中は使用しないでください。交通事故の原因になります。
- ❌ 台所や浴室、シャワー室など、湿度の高いところや水はねのある場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ❌ 本機は日本国内専用です。海外では使用しないでください。
- ❌ ビックアップレンズを覗き込まないでください。レーザー光が目にあたると、視力障害を起こすことがあります。
- ❌ 雷が鳴りだしたら、本機やUSBアダプターに触れないでください。感電の原因になります。
- ❌ 本機、USBアダプターは布団で覆わないでください。熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあります。
- ❌ USBアダプターは5V/1A以上の製品をご使用ください。
- ❌ 本機やケーブル類の上に重いものを乗せないでください。本機が破損したり、感電の原因となります。

⚠ 注意

- ❌ ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、振動の多いところには置かないでください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ❌ 窓を締め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、温度が高くなるところに置かないでください。故障の原因となります。
- ❌ ほこりが多い場所には置かないでください。また、CDを交換する時以外は開閉パネルを閉じてください。ほこりによる故障の原因となります。
- ❌ 落としたり、本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。CDが傷ついたり、本機の故障や破損の原因となることがあります。
- ❌ はじめから、ボリューム(音)を上げすぎないでください。聴覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。
- ❌ 長時間、大音量で聴き続けしないでください。周囲の迷惑になったり、聴覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。
- ❌ ビックアップレンズに触れないでください。再生不良や故障の原因となることがあります。
- ❌ 電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、モニターなど)に近づけないでください。電磁波により、お互いの機器が干渉し、ノイズや混信の原因となります。
- ❌ Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では使用しないでください。
病院内/無線機器の使用が禁止・制限された区域/電車内の優先席付近/航空機内/
ガソリンスタンドなど引火ガスの発生する場所や、自動ドアや火災報知機の近く
- ⚠ お子様が開閉パネル内に手を入れないよう注意してください。けがの原因になることがあります。
- ❌ お手入れの際には安全のため必ず電源を切り、USBケーブル/アダプターを家庭用コンセントから抜いてください。感電の原因となります。
- ❗ USBの端子部を定期的に掃除してください。端子部にほこりがたまると、自然発火を起こす可能性があります。定期的に端子部のほこりを取り除いてください。

メディアについて

本機で再生できるメディア

メディアの種類	CD-DA、MP3 (CD-R/RW、USBメモリー：8MB～32GB、FAT32)
ファイル形式	MP3／32～320kbps

- フォルダー構造やファイル形式によって認識されなかったり、再生できない場合があります。
ご注意：MP3以外の音声圧縮ファイルの場合、CD-R/RWをセットすると、ディスクが回転し続けるなどの現象が起こる可能性がありますので、使用しないでください。動作保証の対象外となります。
- 本機はCD-R/CD-RWの再生に対応していますが、以下の点にご注意ください。
 - ・CD-R/CD-RWディスク、レコーダー、書き込みソフトウェアの種類・状態によっては、再生できなかったり、ノイズや音飛びが生じる場合があります。
 - ・ファイナライズ処理がなされていないディスクは再生できません。
 - ・本機ではMP3形式の音楽ファイル (MP3対応ビットレート：32～320kbps) を再生できます。
 - ・DRM (著作権保護) 付きファイルは再生できません。
 - ・本機で認識できるIDタグは英数字及び一部の記号のみです。それ以外の文字を使っている場合、本機では表示できません。

CD規格の注意事項

- ディスクに右図のマークが入ったものをご使用ください。



- 現在発売されている「コピーコントロールCD」と呼ばれる著作権技術付音楽ディスクは、コンパクトディスク (CD) 規格に準拠しない特殊ディスクであり、本製品における再生にあたっては、動作や音質の保証はいたしかねます。音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。

なお右図の「コピーコントロールCD」の詳細に関しては、ディスクの発売元または販売元にお問い合わせください。




DualDiscについてのご注意

DualDiscとはDVD規格に準拠した映像用と音楽用のディスクを組み合わせた両面ディスクです。このDualDiscはコンパクトディスク (CD) 規格には準拠していないため、本製品での再生は保証いたしません。

ディスク使用上の注意点

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひびやそりのあるディスク、割れたり変形したディスク、テープや接着剤で補修したディスクなどは危険ですから絶対に使用しないでください。



結露について

寒いところから急に暖かいところに移動させると、レンズに水滴がついたり、くもったりする結露現象が起こります。この状態で使用すると、正しく動作しないことがあります。このようなときはディスクを取り出して数時間放置してください。結露が取り除かれて正常に動作するようになります。

ディスク取扱上の注意点


- ◆再生面に触れないように持ってください。



- ◆再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。




- ◆ディスクに指紋や汚れがついたときは、柔らかい布などで放射状に軽く拭き取ってください。






- ◆長い時間使用しないときは、ディスクを本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。



- ◆ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは、使用しないでください。機器の故障の原因となります。




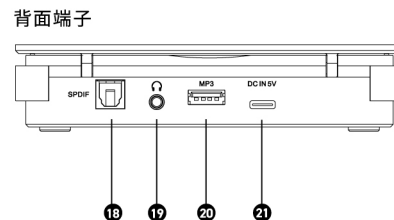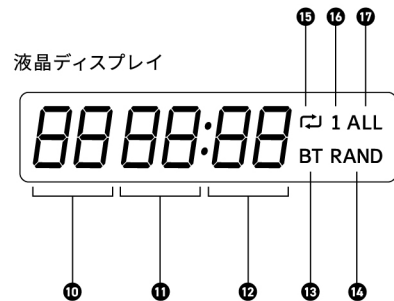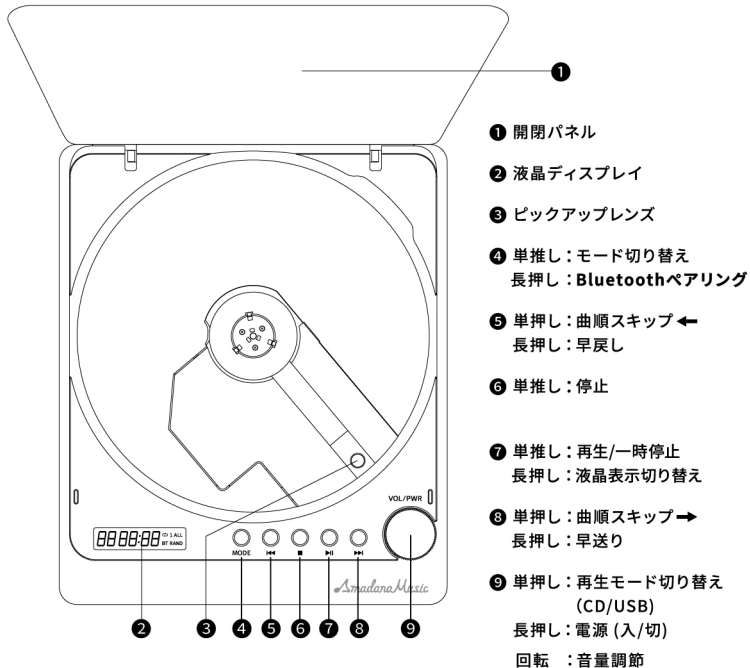

CDのセット / CDの取り出し

1. ①開閉パネル*を開けます。


初めてご使用になる際、
レンズ固定用の紙がピックアップレンズ部に
取り付けられていますので、取り外してご使用ください。
以降、固定用の紙は不要です。

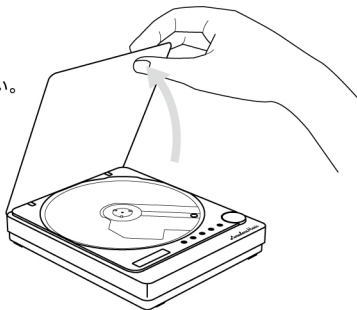

2. お持ちのCDをセットします。

開閉パネルは開いたままでも再生しますが、
ほこりが入る可能性があるので、CDを脱着するとき以外、
開閉パネルを閉じること推奨します。


再生中、回転を無理に止めないでください。
故障の原因となります。

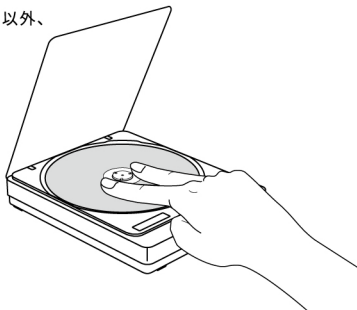

3. CDを取り出す。

回転が停止した状態で、CD中心の軸を軽く押さえながら、
CD右上部の本機切り欠き部分から持ち上げてください。

※ご使用していない時は開閉パネルを閉じてください。

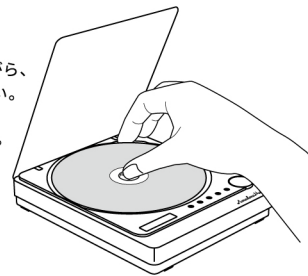

※CDを入れずに先に電源を入れた場合、ピックアップレンズの誤作動を防止するため、
“no”と液晶に表示されます。その後CDを入れて再生キーを押しても再生されません。


“no”と表示された場合は、CDをセットしたのち、④電源/音量調整キーを単押しし、
CDモードに設定し直すか、電源を一度切り、再度電源を入れ直してから再生してください。

※p.07をご参照ください。

接続方法

本機にバッテリーは搭載されておりません。付属のUSBケーブルによる電源供給が必要です。

1. 付属のUSBケーブル(TYPE-A_TYPE-C)を本機背面右端の② 電源端子 (TYPE-C)※ に接続し、電源供給用のUSBアダプターまたはUSBポート(5V/1A以上)を使用し、電源を供給してください。

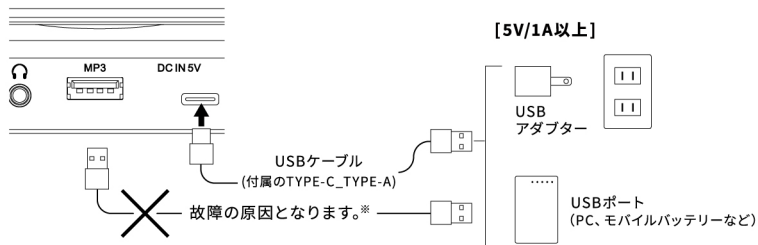


※付属品ではないUSBケーブル (TYPE-A_TYPE-A) を本機、MP3用TYPE-Aの端子に給電しないでください。故障の原因となります。

2. お持ちのスピーカー機器に下図いずれかの方法にて接続してください。
(Bluetoothスピーカーをお持ちの方はp.13の接続方法をご参照ください。)

有線で接続	無線で接続
⑬ 角型光デジタルケーブル端子※ ※音量はアンプ側で調整してください。	Bluetooth Version4.2 (到達レンジ：最大約10m)
⑭ 3.5mmイヤホンジャック端子※	

スピーカー、イヤホンとの接続方法

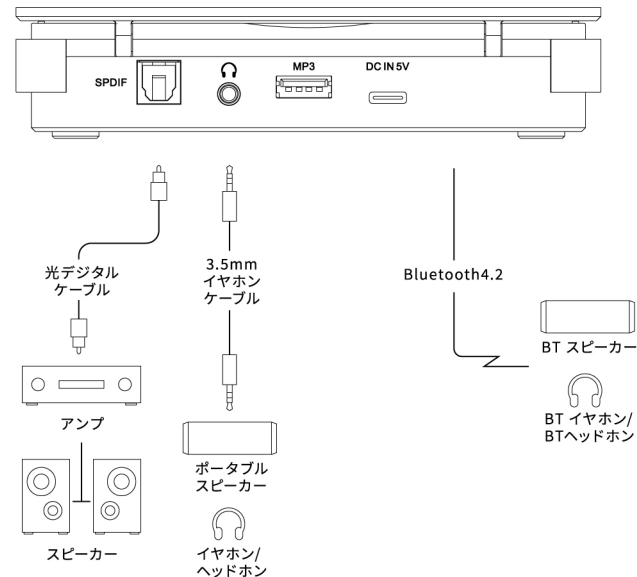

◆本機からの出力は、角型光デジタルケーブル (SPDIF)、3.5mmイヤホンジャック、Bluetoothから1つ選んでご使用ください。同時に出力すると音ずれ等の症状が起こることがあります。

※p.07-08をご参照ください。

Bluetoothでスピーカー機器とペアリングする (Bluetooth=BT)


1. 本機とBTでペアリングさせたいスピーカー (BTペアリング対応機器) をBTペアリングモードにします。
お持ちのBT対応機器 (BTスピーカー) のペアリングモードはそれぞれ異なり、ペアリングを確定する
操作を必要とするBT対応機器もありますので、各製品の取扱説明書をご確認ください。
2. 本機に電源を入れた状態で、④モード切り替えキー※を長押し、本機をBTペアリングモードにします。
BTペアリングモードに入ると液晶ディスプレイの“BT”のアイコンが点滅します。

※BTチップメーカー及びバージョンによってペアリング完了までの時間の違いが発生します。
接続する機器によってはペアリングには10秒から数分ほどかかることがあります、不良ではござ
いませぬのでご注意ください。本機のペアリングモード (BT点滅) はペアリングされるまで続きます。
もしペアリングできなかった場合、すでにご使用のスピーカー等が他の再生機器に接続されている
可能性が高いため、お持ちのスピーカー等とペアリングしている再生機器 (スマートフォン等) の
BTのペアリングモードをOFFにし、再度本機とのペアリングを開始してください。
もしくは、他のスピーカーとのペアリングをお試しください。
※スマートフォンにしか対応していないBTスピーカーとはペアリングできない可能性があり、
稀にペアリングしても途中で再生が途切れる場合がございます。



3. 数十秒そのまま待機し、液晶ディスプレイの“BT”のアイコンが点滅から点灯に変わったら、
接続完了です。

Bluetooth4.2搭載



BTペアリング対応機器




電源を入れる

- ⑨ VOL/PWR ボタンを5秒ほど長押し電源を入れてください。


CDを再生する

1. ⑦ 再生キー※を押し、音楽をお楽しみください。
2. 音量が小さい時は、⑨ VOL/PWR ボタン※を
時計回りに回してボリュームを上げてください。

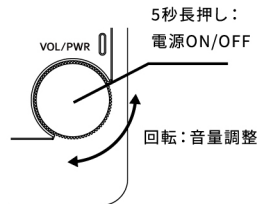

再生モード順設定

- ④モード切り替えキー※の単押しで、以下の再生モード順を設定 (電源ONの状態)

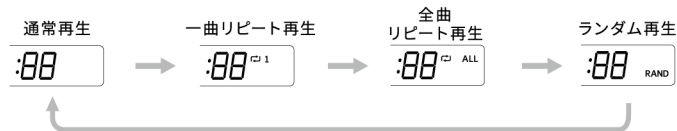

液晶ディスプレイの再生時間表示を切り替える

- ⑦再生キー※を長押しして再生時間をカウントアップ表示またはカウントダウン表示に切り替えることが
できます。



※p.07をご参照ください。


USBメモリー内の音源を再生する

1. お持ちのPCでUSBメモリーのファイル形式をFAT32にフォーマットして音源を転送してください。

◆FAT32とはファイルシステムの種類です。


◆USBメモリーのフォーマットの設定・確認方法は各PCによって異なりますので各商品の取扱説明書をご確認ください。新しく設定し直す場合はUSBメモリー内の全てのデータが消去されるおそれがありますのでご注意ください。

◆USBメモリーの対応最大容量は32GB、最大4000曲です。



2. USBメモリーをプレーヤー背面のUSBメモリー用端子に挿入してください。

◆電源をオフの状態ではUSBメモリーを抜き差ししてください。

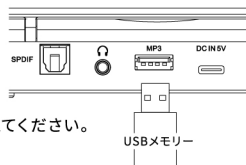

3. 電源/ボリュームキー※を単押しでUSBメモリーモードに切り替えてください。
初期設定はCD再生モードです。



4. 再生方法はCDと同様です。(p.14をご参照ください。)

※再生の順序はUSBメモリーに書き込まれた順に再生されます。

※USBメモリー内に複数のフォルダに保存してある場合、フォルダの作成日の古い順に再生されます。

※ファイル名はエラーの原因になりますので、半角英数字にしてください。

お手入れの仕方

お手入れの前に必ず電源を切り、ケーブル類を抜いてください。


●本機のお手入れ

本機の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、乾いた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので、絶対に使用しないでください。

●ピックアップレンズ部のクリーニング

レンズの汚れは、音飛びなど正常な再生ができなくなる原因となります。
開閉パネルを開け、図のようにレンズクリーニングを行ってください。

- ・市販のクリーニングキットのレンズ用ブローアを使って、ほこりやゴミなどをはき出してください。
- ・指紋などが付いている場合は、市販のレンズクリーナーを使用し、拭き取ってください。

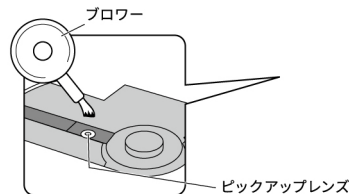

シンナー、ベンジン、
アルコールなどは
使用しないでください。

故障かと思ったら

- 電源が入らない
- USBアダプター及びケーブルは本機及び家庭用コンセントにしっかりと接続されていますか？
 - 外部端末（モバイルバッテリー、PC等）から給電している場合、端末の電源が入っていますか？
 - USBアダプター、モバイルバッテリーの出力が5V/1A以上ありますか？
- 再生が始まらない
- 本機の規格に合わないディスクが入っていませんか？
 - ディスクが裏返しに入っていませんか？
 - レンズがひどく汚れていませんか？
 - 一時停止状態になっていませんか？
 - 結露していませんか？
- CD-R/RWの再生ができない
- 収録した曲は本機の規格に合ったファイル形式ですか？
 - 正しくファイナライズ処理したディスクをお使いですか？
- 音が出ない
- イヤホンのプラグがしっかりと差し込まれていますか？
 - 本機または接続機器の音量が最小になっていませんか？
 - Bluetooth接続の場合、対応機器とペアリングができていますか？(P.13参照)
- 音飛びがする
- ピックアップレンズが汚れていませんか？
 - ディスクに傷があったり、ひどく汚れていませんか？
 - 強い振動のある場所で再生していませんか？

アフターサービス

●保証書の内容のご確認と保管のお願い
必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。保証書に販売店印がない場合は購入証明書(販売店名とお買い上げ日が印字されたレシート等)と併せて保管してください。

●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

●修理をお申しつけされる時
<保証期間中>製品に販売店印とお買い上げ日が印字された保証書もしくは購入証明書類を添えて、弊社お客様サポートセンターへご送付ください。送付先は修理受付後にお知らせいたします。<保証期間を経過している場合>修理が可能な場合は、有償修理とさせていただきます。

●修理料金の仕組み 修理料金は、技術料、部品代などで構成されています。技術料は診断・故障箇所の修理 および 部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社お客様サポートセンターまでお気軽にご相談ください。

修理・消耗品や部品ご購入等のご相談

amadana(アマダナ)お客様サポートセンター
<https://www.amadana.com/contact>

受付時間：平日10時～17時（土・日祝祭日はお休みとなります。夏季と冬季は休暇がございます。）

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号」をご準備のうえ、
お問い合わせください。

保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、
無料修理もしくは代替品と交換いたします。製品と本書をご用意のうえ、弊社お客様サポートセンター
にご連絡をお願いいたします。出張修理は承っておりません。

型 名	AM-PCD-201-S		
お名前	TEL		
ご住所	〒		
販売店名・住所		TEL	
見本			
お買い上げ日	年	月	日
保証期間		お買い上げ日より1年間	

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。

(ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた、もしくは領収書を紛失した場合。

(ト) 消耗品の交換。

2. 本書、もしくは購入証明書(販売店とお買い上げ日が印字されたレシート等)は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3. 本書、もしくは購入証明書(販売店とお買い上げ日が印字されたレシート等)は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて本製品の無料修理、または代替品との交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

amadana 株式会社

Amadana Music